


# FAISCEAU

## FAISCEAU DE CARROSSERIE/CONDUITE A GAUCHE

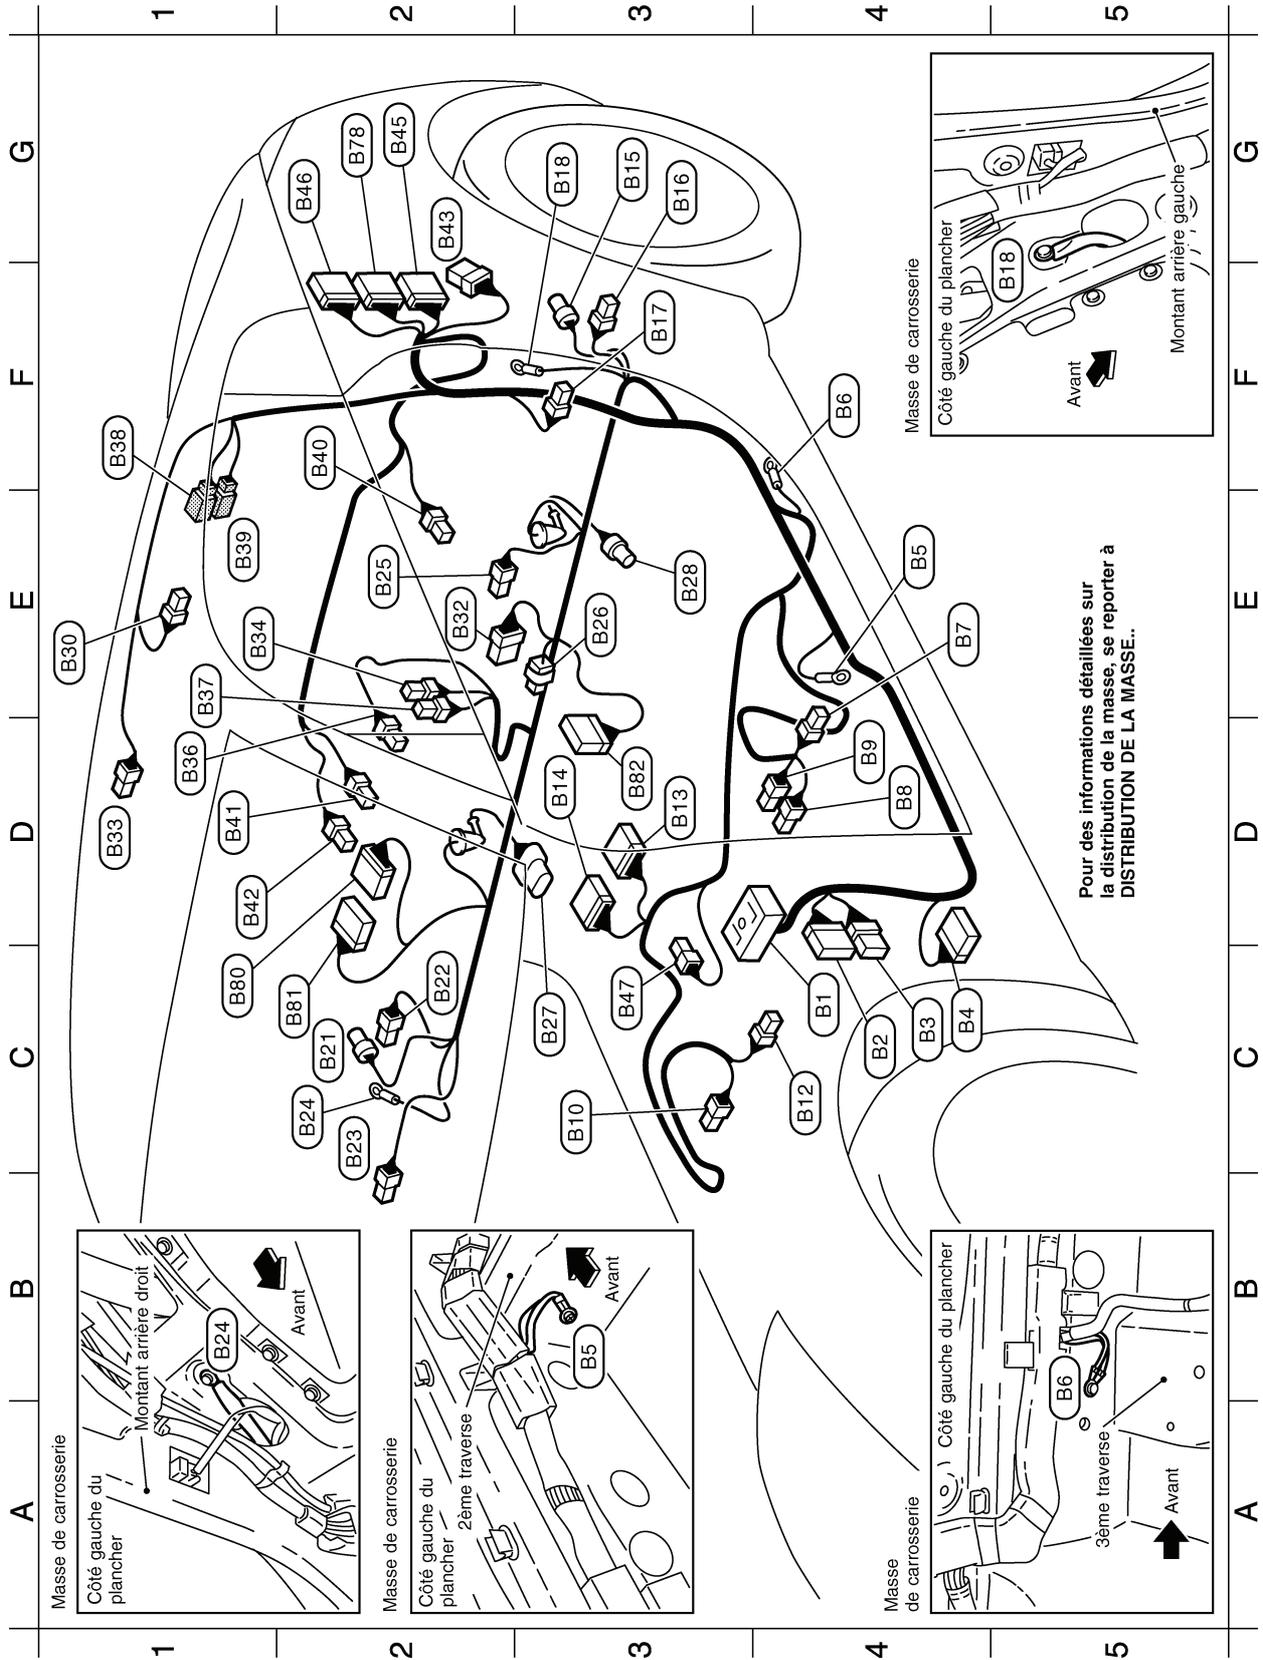

Pour des informations détaillées sur la distribution de la masse, se reporter à DISTRIBUTION DE LA MASSE..



# FAISCEAU

C4	(B1)	SMJ	: Vers (M12)	E1	(B37)	L/4	: Relais de siège chauffant
C4	(B2)	W/18	: Vers (E106)	F1	(B38)	W/3	: Vers (D101)
C4	(B3)	W/6	: Vers (E107)	E1	(B39)	GY/2	: Vers (D102)
C4	(B4)	W/12	: BCM (module de contrôle de la carrosserie)	F2	(B40)	BR/2	: Haut-parleur arrière gauche
E4	(B5)	—	: Masse de carrosserie	D1	(B41)	W/2	: Eclairage de rangement de plancher de coffre
F4	(B6)	—	: Masse de carrosserie	D1	(B42)	BR/2	: Haut-parleur arrière droit
E4	(B7)	W/4	: Siège côté conducteur	G2	(B43)	W/6	: Vers (T1)
D4	(B8)	W/3	: Contact de boucle de ceinture de sécurité (côté conducteur)	G2	(B45)	W/10	: Vers (T3) (avec système BOSE)
D4	(B9)	Y/2	: Module d'airbag latéral gauche	G2	(B46)	BR/20	: Vers (T4) (avec système BOSE)
C3	(B10)	Y/2	: Module d'airbag latéral droit	C3	(B47)	B/1	: Commande de frein de stationnement
C4	(B12)	W/4	: Siège côté passager	G2	(B78)	W/24	: Vers (T37)
D3	(B13)	Y/12	: Boîtier de capteurs de diagnostic d'airbag	C1	(B80)	W/16	: Connecteur optionnel (pour le boîtier de commande de téléphone)
D3	(B14)	Y/12	: Boîtier de capteurs de diagnostic d'airbag	C2	(B81)	W/16	: Connecteur optionnel (pour le boîtier de commande de téléphone)
G3	(B15)	Y/2	: Capteur d'airbag latéral gauche (satellite)	D3	(B82)	W/16	: Connecteur optionnel (pour socle de synchronisation)
G3	(B16)	Y/2	: Prétensionneur de ceinture de sécurité gauche				
F3	(B17)	W/3	: Contact de porte côté conducteur				
G3	(B18)	—	: Masse de carrosserie				
C2	(B21)	Y/2	: Capteur d'airbag latéral droit (satellite)				
C2	(B22)	Y/2	: Prétensionneur de ceinture de sécurité droite				
C2	(B23)	W/3	: Contact de porte côté passager				
C2	(B24)	—	: Masse de carrosserie				
E2	(B25)	W/2	: Woofer (avec système BOSE)				
E3	(B26)	W/2	: Condensateur				
C3	(B27)	GY/5	: Boîtier de capteur de niveau de carburant et pompe à carburant				
E3	(B28)	GY/2	: Boîtier de capteur de niveau de carburant (auxiliaire)				
E1	(B30)	Y/2	: Module d'airbag de fenêtre gauche				
E2	(B32)	BR/8	: Amplificateur de woofer (avec système BOSE)				
D1	(B33)	Y/2	: Module d'airbag de fenêtre droit				
E1	(B34)	BR/6	: Relais de désembuage de lunette arrière				
D1	(B36)	B/2	: Douille électrique				

TKIT0311E

# FAISCEAU

## FAISCEAU DE FEUX ARRIERE/CONDUITE A GAUCHE

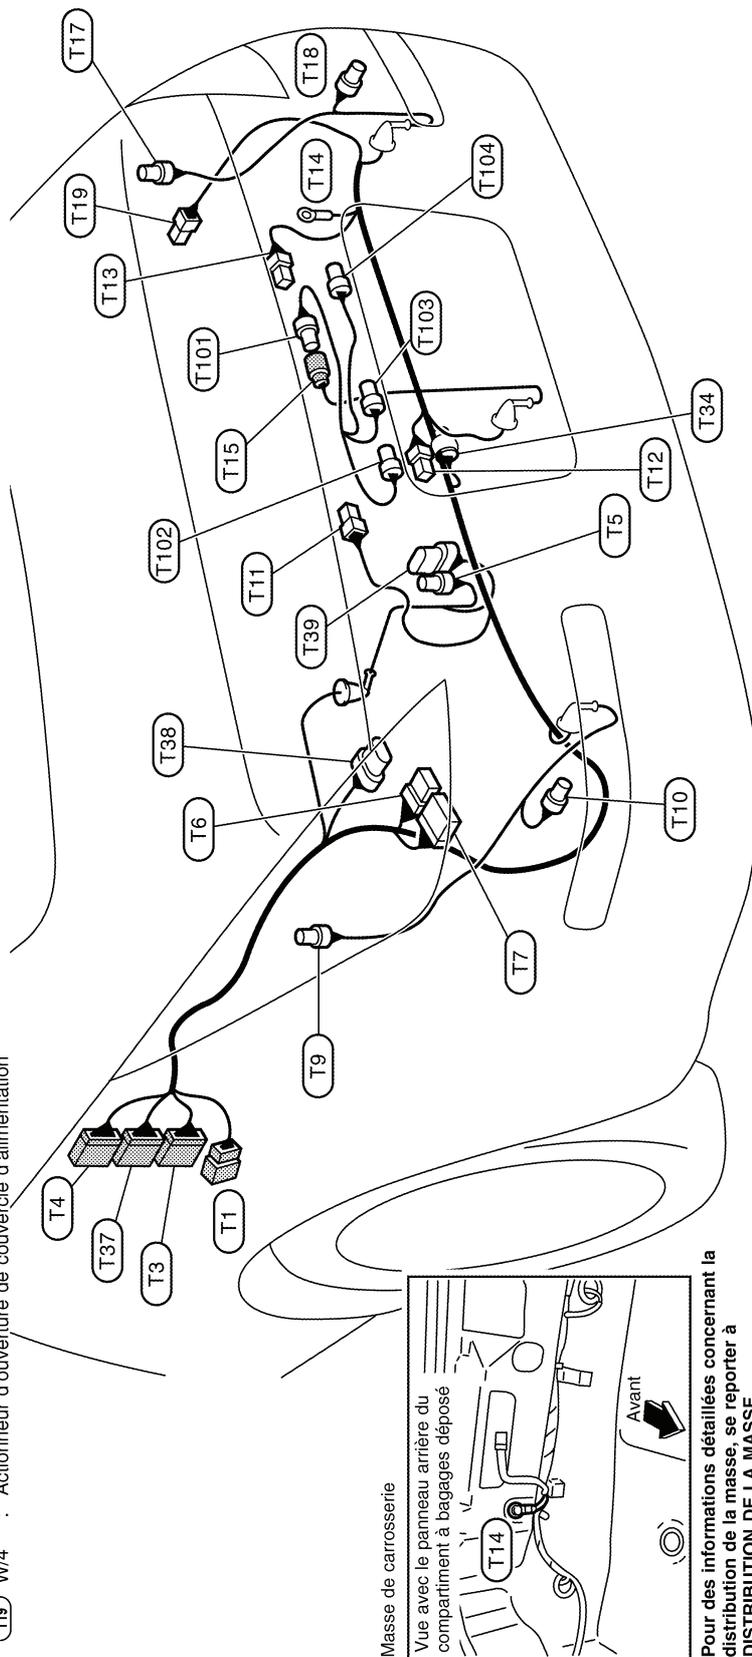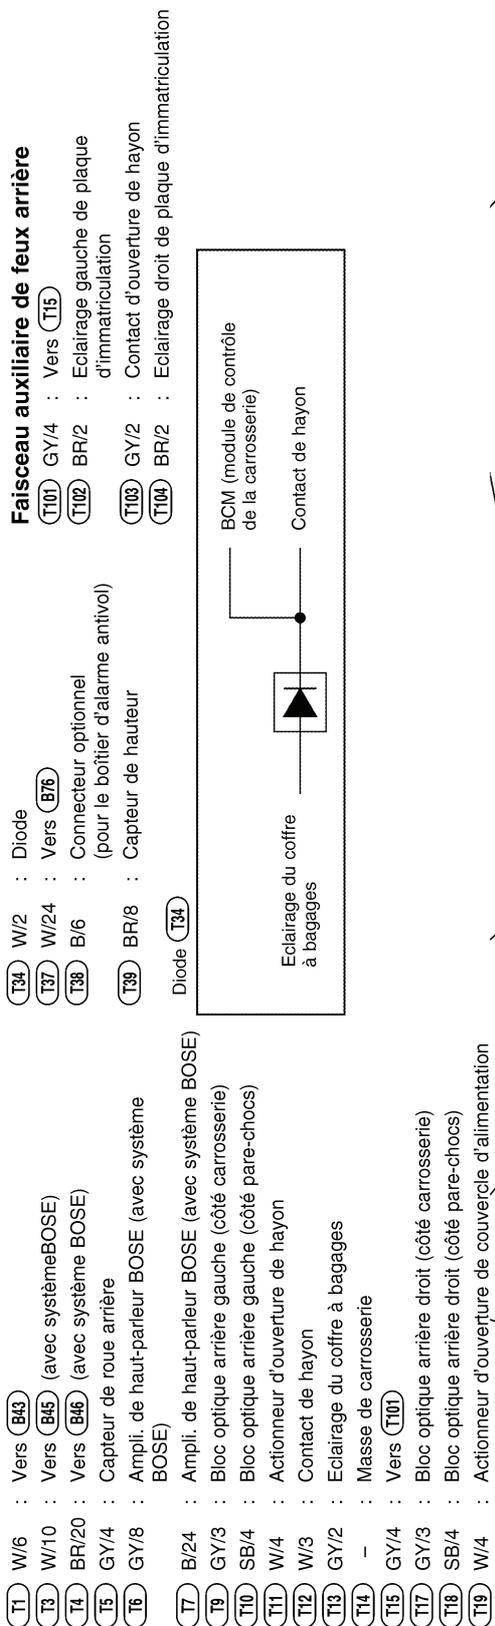

Pour des informations détaillées concernant la distribution de la masse, se reporter à **DISTRIBUTION DE LA MASSE.**

TKIT0140E