



日産純正 マッドガード取付説明書

1. 品名：マッドガード

2. 対象車種：Z33


3. 部品番号：

フロントセット
999J2-Zxxxx03

リアセット
999J2-Zxxxx04

4. 内容：

	番号	数量	部品名
フロントセット	①	1	マッドガード (右フロント用)
	②	1	マッドガード (左フロント用)
	③	2	#8 X 19mm タッピングスクリュー
	④	2	#8 J ナット
	⑤	2	#10 X 19mm タッピングスクリュー
	⑩	1	取付説明書
リアセット	⑥	1	マッドガード (右リア用)
	⑦	1	マッドガード (左リア用)
	⑤	4	#10 X 19mm タッピングスクリュー
	⑧	6	#10 J ナット
	⑨	2	#10 X 13mm タッピングスクリュー
	⑩	1	取付説明書

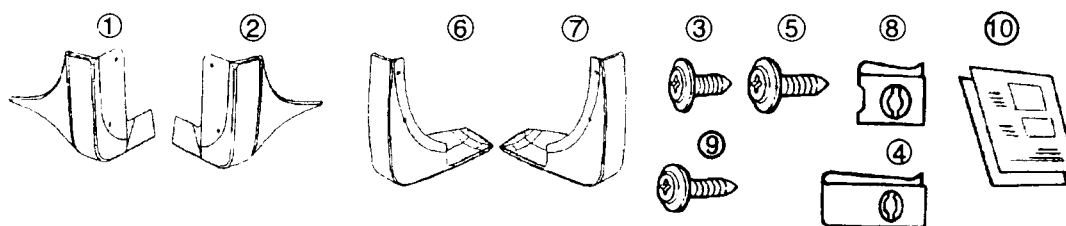

5. 必要工具：

ボックスレンチ (10mm)、プラスドライバー、電気ドリル (Ø2mm・Ø5mm)、
ウエス、ポンチ

6. 取付上の注意：


- (A) 本製品の取付け時、車両は平坦な場所に止めサイドブレーキをしっかりと引いて作業を行なってください。尚、安全を確保するためエンジンキーは必ず「OFF」にしてください。
- (B) 本製品取付けの時、車両側にキズ等につけないように十分注意してください。
- (C) 本製品のマッドガードは樹脂製品です。キズ等につけないように取扱いには十分注意してください。
- (D) 取付けが終わりましたら、確認のためビスの本締めを行ってください。

マッドガード取付説明書

7. 取付作業：

1. フロント用マッドガード：

1-1. 車両側ビス外し及びドリル穴加工

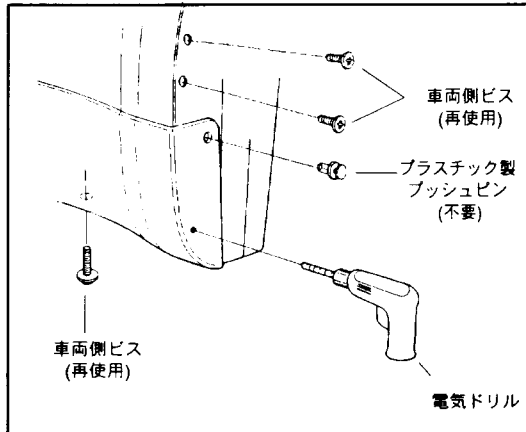


ここでは右側のマッドガードの取付方法を説明します。左側の取付作業も同様に行なってください。

- (1) 取付面の汚れをウエスで拭きとります。
- (2) シルカバーのケガキにポンチングします (1ヶ所)。ポンチング部にドリル (φ2mm) で穴加工します。
- (3) 車両側のプラスチック製プッシュピン、ビスを取り外します。

注意

- ・ 右側作業時はタイヤを右折状態 (左側の時は左折状態) で作業してください。
- ・ 取り外したビスは再使用しますので紛失しないよう注意してください。

1-2. Jナットの取付け

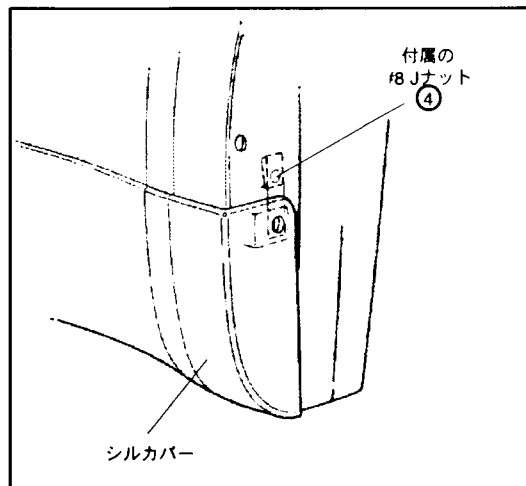


- (1) シルカバーとフェンダープロテクターをめくり、フェンダーの穴に付属の #8 Jナット④を取り付けます。シルカバーとフェンダープロテクターをめくり、フェンダーを元に戻します。

注意

- Jナットは取付方向に注意して正しく取り付けてください。

1-3. フロント用マッドガードの取付け

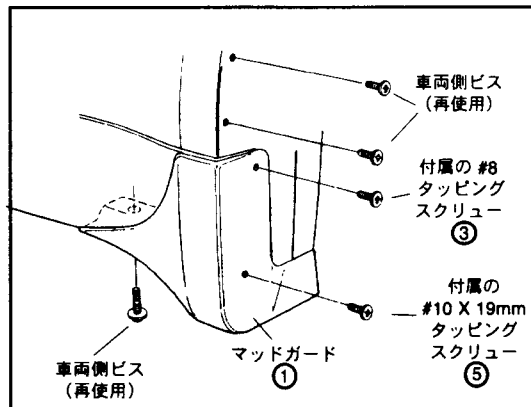

- (1) フロント用マッドガード①を取付穴に合わせて付属の #8 タッピングスクリュー③、#10 X 19mm タッピングクリュー⑤、車両側ビスで固定します。


注意

- 取付けに際し一度仮止めをし、車両側とのスキ間が発生しないように、マッドガードを車両に押しつけながら取付け位置を確認し本締めしてください。

マッドガード取付説明書


2. リア用マッドガード:

2-1. ビス用の穴を開ける

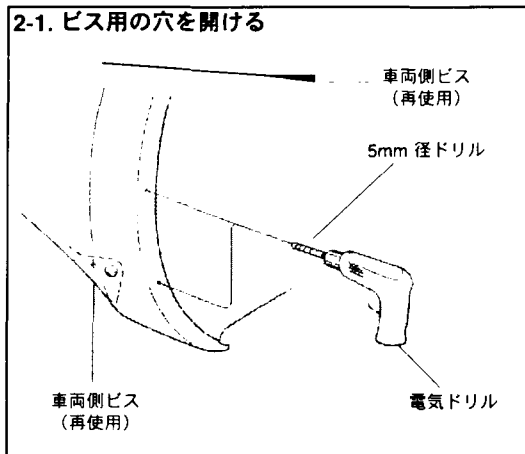

- (1) 取付面の汚れをウエスで拭きとります。
- (2) リヤバンパーを固定している車両側ビス (2ヶ所) を外し、リヤバンパーサイドを引き出します。
- (3) リヤバンパーサイドのケガキにポンチングします。
- (4) ポンチング部にドリル (φ3mm) で下穴加工し、ドリル (φ5mm) で仕上げ加工します。
- (5) 加工穴をバリ処理します。
- (6) 取り外した車両側ビス (2ヶ所) でリヤバンパーを復元します。

2-2. Jナットの取付け

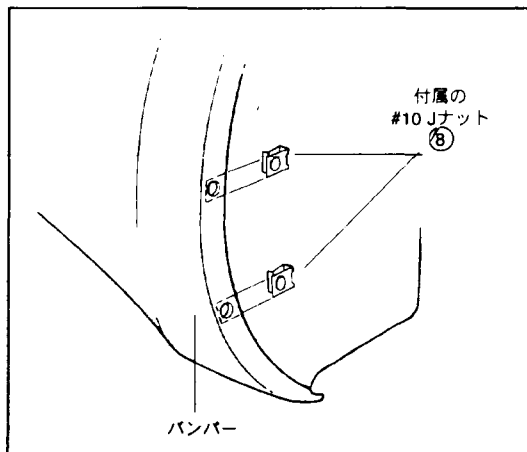


- (1) リヤバンパー加工穴 (2ヶ所) に付属の #10 Jナット⑧を取り付けます。

注意

Jナットは取付方向に注意して正しく取り付けてください。


2-3. リア用マッドガードの仮取付け

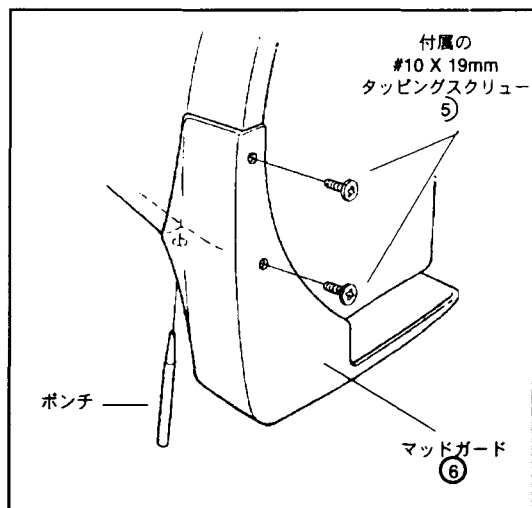


- (1) リア用マッドガード⑥を加工穴に合わせて付属の #10 X 19mm タッピングスクリュー⑤で仮固定します。
- (2) リア用マッドガード⑥を車両側とスキ間がないように手で支えながら、下面の取付穴中心にポンチングします。
- (3) リア用マッドガード⑥を車両から外します。

マッドガード取付説明書

2-4. ドリル穴加工

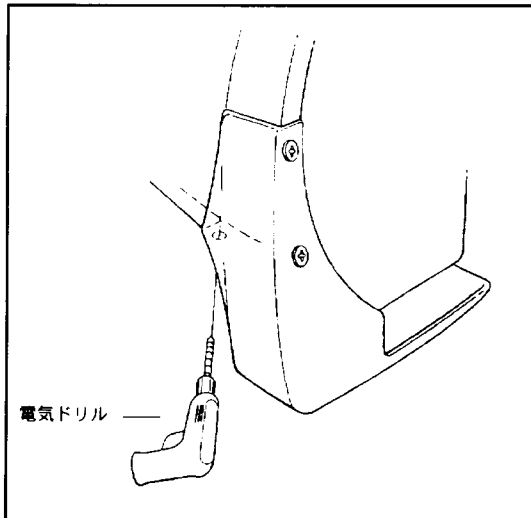

- (1) ボンチング部にドリル (Ø3mm) で下穴加工し、ドリル (Ø5mm) で仕上げ加工します。
- (2) 加工穴をバリ処理します。

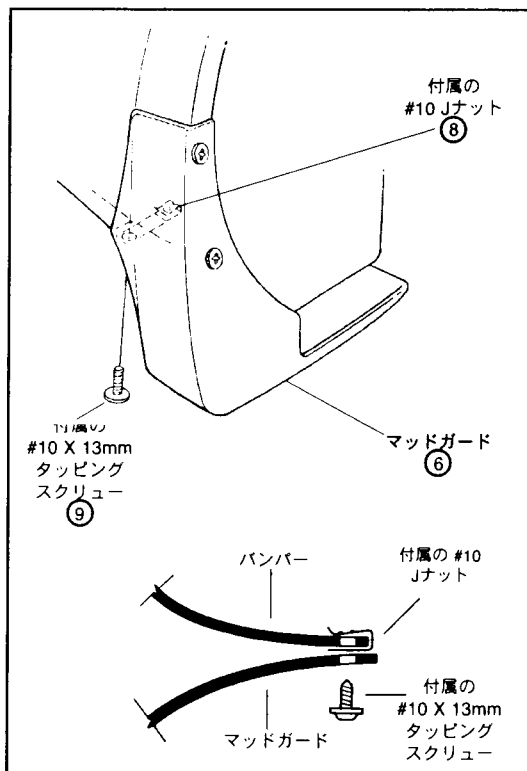

- (1) リヤバンパー加工穴（1ヶ所）に付属の #10 Jナット⑧を取り付けます。
- (2) リア用マッドガード⑥を加工穴に合わせて付属の #10 X 19mm タッピング スクリュー⑤、#10 X 13mm タッピングスクリュー⑨で固定します。

重要

Jナットは取付方向に注意して正しく取り付けてください。

注意

取付けに際し一度仮止めをし、車両側とのスキ間が発生しないように、マッドガードを車両に押しつけながら取付け位置を確認し本締めしてください。